

Gebruiksaanwijzing E-bike Gazelle

E-bike DISPLAY

Display

afbeelding 3



Bedieningselement van centerdisplay

1. Ondersteuning verhogen/verlagen
2. Verlichting aan/uit toets
3. Mode-toets
4. Walk-assist toets


afbeelding 2



Detail LCD-centerdisplay

14. Aan/uit toets
15. Micro USB-poort
16. Rubberen afsluitklep

afbeelding 1

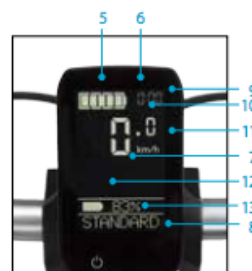

LCD-centerdisplay

5. Accuniveaudisplay
6. USB-aansluitingsmarkering
7. Assist-vermogensaanduiding
8. Ondersteuningsindicatie
9. Tijdweergave
10. Verlichting aan/uit indicatie
11. Snelheidsindicatie
12. Mode indicatie
13. Mode functie

Aan- uitzetten E-bike:

- Aanzetten: druk knop '14'(afbeelding 2) in
- Uitzetten: druk knop '14' (afbeelding 2) in

Opladen E-bike:

- Steek de stekker van de lader in het stopcontact
- Sluit de lader aan op de accu (zijkant van de accu)

LED aanduiding: DISPLAY

- Aan de buitenkant van de accu zit een weergaveveld met vijf LED lampjes en een accupush-toets. Zodra u op de accupush-toets drukt, gaan de LED's branden. Het aantal lampjes dat brandt en het lichtpatroon geven informatie over de laadstatus en de capaciteit van de accu.
- 5 LED's knipperen snel: de accu is leeg of overbelast
- 1e LED knippert snel: Laadfout